



Systemes de communications Astra 5000

**Poste
Astra 6753i**

Guide de l'utilisateur

AMT/PUD/TR/0076/3/2/FR



Aastra


Description du poste	1
La touche Menu/Ident	3
Le clavier alphanumérique	4
L'écran	5
Le module d'extension	5
Codes standards	5
Modes d'appel	6
Utiliser le mode mains libres	6
Utiliser un micro-casque	7
Régler le volume d'écoute	8
Appeler un correspondant	9
Composer le numéro	9
Utiliser les touches de numérotation rapide	9
Appeler à partir des journaux d'appels	10
Appeler une opératrice (standard)	10
Appeler un correspondant interne par le nom	10
Réception d'un appel	11
Régler le volume de la sonnerie	11
Répondre à l'appel	11
En cours de communication	12
Utiliser la fonction secret	12
Mettre en attente un correspondant	12
Reprendre un correspondant mis en attente sur un autre poste	12
Transférer une communication	13
Transférer une communication avec recherche du correspondant	13
Appeler un second correspondant	14
Passer alternativement d'un correspondant à l'autre	14
Libérer un des correspondants	14
Effectuer un transfert en cours de double appel	14
Répondre à un second appel	15
Etablir une conférence	15
Etablir une conférence en cours de double appel	16

Table des matières

Les journaux d'appels	17
Consulter un journal d'appels	17
Le journal des appels manqués	18
Appeler un correspondant depuis les journaux	18
Effacer une fiche d'un journal	18
Effacer toutes les fiches d'un journal	18
Le répertoire personnel	19
Créer une fiche dans le répertoire personnel	19
Consulter et appeler depuis le répertoire personnel	19
Supprimer une fiche du répertoire personnel	19
La numérotation rapide	20
Enregistrer un numéro sur une touche du clavier	20
Appeler à l'aide de la numérotation rapide	20
Modifier ou supprimer la programmation d'une touche	20
Le renvoi d'appels	22
Renvoyer ses appels	22
Annuler tous les renvois	24
Annuler un renvoi	24
Renvoyer ses appels par codes de facilités	24
Outrepasser le renvoi d'appel	25
La messagerie vocale	26
Configurer et personnaliser votre boîte vocale	26
Activer le renvoi des appels vers votre messagerie vocale	27
Consulter les messages reçus	27
La fonction multitouche	28
Communiquer avec la fonction multitouche	28
La fonction multiligne	30
Communiquer avec la fonction multiligne	31
La fonction supervision	32
Communiquer avec la fonction supervision	32

La fonction filtrage	34
Communiquer avec la fonction filtrage	34
Fonction Login/Logout	37
Récupérer vos droits d'abonné sur un poste banalisé	37
Libérer un poste	37
Options de paramétrage	38
Les paramètres d'appels	38
Les paramètres généraux	41
Changer la langue	41
Les réglages du poste	42
Accès aux options de réglage	42
Choisir la sonnerie du poste	42
Régler le contraste de l'écran	42
Configuration des touches de numérotation rapide	42
Configuration du clavier interactif	43
Réglage audio	43
Réglage heure et date	43
Choix de la langue	43
Autres réglages	44
Annexes	45
Les options du menu	45
Glossaire (termes à connaître)	46
Un problème ? Vérifier... ..	47

Description du poste

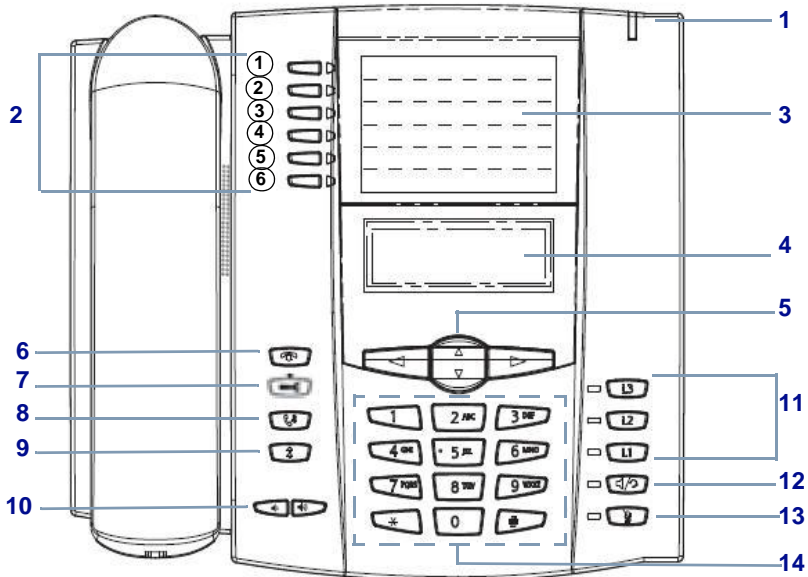

- 1 **Voyant message** : il clignote pour signaler un appel entrant, un correspondant mis en garde, une notification de message
- 2 **6 touches système avec voyants associés.**
Par défaut et dans une installation neuve, ces touches ont les fonctions décrites ci-dessous. Néanmoins, selon la configuration du système, l'exploitant système peut être amené à modifier leur contenu.
 - 1 - **Enregistrer** : enregistrer un numéro dans le répertoire personnel (non activé par défaut).
 - 2 - **Effacer** : effacer un caractère ou un enregistrement.
 - 3 - **Annuaire** : appel par le nom - recherche d'un abonné de l'annuaire système à partir de la saisie des premières lettres de son nom ou prénom (2 caractères minimum).
 - 4 - **Menu/Ident** : cette touche a deux fonctions :
 - permet d'accéder au menu système sur un poste identifié* (voir "La touche Menu/Ident", page 3).
 - permet de s'identifier sur un poste banalisé.
 - 5 - **Transférer** : effectuer un transfert d'appel.
 - 6 - **Conférence** : établir une conférence.
- 3 Afin d'identifier les fonctions attribuées aux touches, inscrivez leur libellé sur les étiquettes papier livrées avec le poste ou utilisez le document électronique disponible sur notre site web. Vous pouvez en remplir les champs directement depuis le PC et imprimer ensuite le document.

* Selon configuration du système.

Description du poste

4 Ecran LCD

5 Navigateur :

- les touches ▼ ou ▲ permettent de se déplacer dans les listes ; la touche ▼ permet aussi d'afficher la ligne suivante dans certains menus.
- la touche ◀ permet le retour arrière,
- selon l'information donnée à l'écran (par exemple ► Entrer), appuyez sur la touche correspondante du navigateur pour effectuer l'action.



6 Touche Fin permet de mettre fin à une communication



7 Touche outils permet d'accéder au menu des options du poste.



8 Touche mise en garde permet de mettre une communication active en garde.

Pour reprendre la communication, appuyer à nouveau sur cette touche ou sur la touche de ligne dont le voyant clignote.



9 Touche Bis permet d'accéder directement au journal des appels sortants.



10 Réglage du volume d'écoute :

- du combiné,
- du casque,
- de la sonnerie,
- du dispositif mains libres.



11 3 touches de lignes permettent de :

- prendre une ligne ou un appel.
- passer d'un correspondant à l'autre lors d'appels simultanés.

Le voyant associé à une touche indique l'état de la ligne :

- voyant éteint : ligne libre ;
- voyant clignotant rapidement : appel entrant ;
- voyant clignotant lentement : correspondant en attente
- voyant fixe : appel en cours.



12 Touche Haut-parleur/Casque permet :

- d'activer le mode mains libres
- si vous utilisez un casque et selon le réglage du poste, de basculer du haut-parleur sur le casque et inversement.



- 13 Touche secret** : permet de couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé clignote).
- 14 Clavier alphanumérique** : permet de composer des numéros ou de saisir du texte.



La touche Menu/Ident

Selon la configuration du système installé, cette touche est proposée ou non.

Dans le cas où elle est proposée, cette touche donne accès aux fonctions offertes par le système (voir "Les options du menu", page 45).

La touche Menu est alors allumée dans les cas suivants :

- poste banalisé : voir le chapitre "Fonction Login/Logout", page 37
- renvoi d'appel immédiat activé
- sur poste filtré : indique que la fonction filtrage est activée (Renvoi activé)
- fonction Ne Pas Déranger activée.

Remarques : en cours de communication, la touche Menu est inactive,

Dans le cas où la touche Menu n'est pas proposée, certaines fonctions pourront être mises en oeuvre autrement, à l'aide de codes de facilités. Ces fonctions sont alors décrites des deux façons, par la touche Menu/Ident et par le code de facilité.

Description du poste

Le clavier alphanumérique

Le clavier alphanumérique permet de renseigner les rubriques nom et numéro dans le répertoire privé et le répertoire des informations. La saisie est basée sur la correspondance des touches avec les lettres ou signes.

Lorsqu'une saisie de texte est proposée :

- sélectionnez le caractère désiré par appuis successifs sur la touche correspondante.

Exemple :

- un premier appui sur la touche 2 affiche la lettre A,
- un second appui sur la touche 2 affiche la lettre B,
- un troisième appui sur la touche 2 affiche la lettre C,
- un quatrième appui sur la touche 2 affiche le chiffre 2.

Par appuis successifs, la touche 1 permet la saisie des caractères de ponctuation.

Pour saisir une lettre située sur une autre touche :

- appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.

Pour saisir une autre lettre située sur la même touche :

- attendez que le curseur clignote à l'emplacement suivant.

Pour remplacer une saisie :

- 1 - positionnez éventuellement le curseur, à l'aide des touches ◀ ou ▶, après la lettre à supprimer
- 2 - appuyez sur la touche système **Effacer**
- 3 - saisissez le nouveau caractère.


L'écran

L'écran comporte 3 lignes d'informations variables selon le contexte. Les touches du navigateur sont utilisées pour faire défiler l'affichage.


Au repos, l'écran indique :

- l'identité du poste,
- une ligne de message : si plusieurs messages concernent l'état du poste, chaque message est affiché alternativement. Vous pouvez afficher les différents messages en utilisant les touches haut et bas du navigateur. Ces messages concernent :
 - un renvoi d'appels immédiat actif,
 - des appels entrants non répondus depuis la dernière consultation du journal,
 - un mode repli activé (secours)
 - la fonction Ne Pas Déranger active.
- la date et l'heure.

Pendant un appel, l'écran indique :

- le nom et/ou le numéro du correspondant,
- un symbole représentant l'état de la communication,
- le cas échéant, un symbole  indiquant que la communication est cryptée,
- le temps écoulé depuis le début de la communication.

Le module d'extension

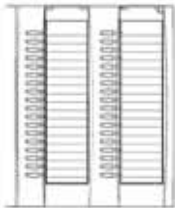

Un module d'extension peut compléter votre poste, ajoutant ainsi 36 touches programmables.

Ces touches permettront l'utilisation de certaines fonctionnalités telles que la supervision d'autres postes, le filtrage, la messagerie vocale... Demandez conseil à votre exploitant système.

Codes standards

Ce document présente des codes standard d'accès aux diverses fonctions, éventuellement personnalisés par l'exploitant. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à reporter dans les espaces réservés à cet effet (par exemple : code d'accès à l'extérieur **0** ou ; inscrire dans le cadre le code personnalisé).

Modes d'appel

Votre téléphone propose divers modes d'appel adaptés à vos activités.


Ces facilités viennent en complément du mode classique combiné (ou mode discret) : décrochage du combiné pour répondre ou émettre un appel et raccrochage du combiné pour mettre fin à un appel.

Utiliser le mode mains libres

Le mode mains libres permet d'appeler ou de répondre à un appel, sans décrocher le combiné. Il est possible de passer du mode mains libres au mode combiné et inversement, en cours de communication.

Répondre à un appel en mode mains libres :



- Appuyer sur la touche de ligne qui clignote (L1 par exemple)
-> Sans décrocher le combiné, vous pouvez converser directement en mode mains libres. Le voyant associé à la touche mains libres  s'allume.


Appeler un correspondant en mode mains libres :



- Composez directement au clavier le numéro du correspondant.
-> Le numéro composé s'affiche au fur et à mesure de la saisie. Votre poste passe automatiquement en mode mains libres.

Mettre fin à une communication :



- Appuyez sur la touche .

Passer du mode mains libres au mode combiné :



Vous conversez en mode mains libres :

- Décrochez simplement le combiné.
-> La conversation se poursuit en mode combiné (ou mode discret).
Le voyant associé à la touche mains libres s'éteint. En raccrochant le combiné, vous mettez fin à la communication.

Passer du mode combiné au mode mains libres :



Vous conversez en mode combiné :

- Appuyez sur la touche mains libres puis raccrochez le combiné.
-> La conversation se poursuit en mode mains libres. Le voyant de la touche mains libres est allumé.



En fin de communication vous devez appuyer sur la touche Fin.

Utiliser un micro-casque

Pour utiliser un micro-casque, il vous faut :

- 1 - brancher le micro-casque sur la prise placée sous le poste (à côté de celle du combiné),
- 2 - sélectionner un des modes audio avec casque (Voir "Réglage audio", page 43).


Remarque : si vous débranchez le micro-casque, pensez à rétablir le mode Haut-parleur.

Mode audio Casque :



Lorsque vous sélectionnez ce mode, l'appui sur la touche de ligne qui clignote établit la communication au casque uniquement.

La touche  clignote.

Si vous décrochez le combiné, celui-ci se substitue au casque et la touche  s'éteint. **Attention :** reposer le combiné met fin à la communication.

Mode audio Haut-parleur / Casque :



Lorsque vous sélectionnez ce mode, l'appui sur la touche de ligne qui clignote établit la communication en mode mains libres.

La touche  s'allume fixe.

Un appui sur la touche  fait basculer la communication au casque.


La touche  clignote.

Mode audio Casque / Haut-parleur :



Lorsque vous sélectionnez ce mode, l'appui sur la touche de ligne qui clignote établit la communication en mode casque.

Modes d'appel

La touche  clignote.

Un appui sur la touche  fait basculer la communication en mode mains libres.

La touche  est allumée fixe.

Mettre fin à une communication :



- Appuyez sur la touche Fin.
-> Le correspondant est libéré. La communication est terminée et le voyant associé à la touche mains libres s'éteint.

Régler le volume d'écoute

Quelque soit le mode utilisé (mode combiné, mains libres ou micro-casque), le niveau d'écoute peut être ajusté (8 niveaux). Le réglage est mémorisé.

Moins fort :



- Appuyez sur la touche gauche du réglage de volume.

Plus fort :

- Appuyez sur la touche droite du réglage de volume.

Appeler un correspondant

Il existe plusieurs moyens d'appeler un correspondant, selon que son numéro est nouveau ou déjà mémorisé par le poste.

Les procédures d'appel des correspondants mémorisés dans les répertoires ou journaux sont explicitées dans les chapitres dédiés à ces facilités.

A la réponse du correspondant, vous pouvez utiliser indifféremment les modes décrits précédemment.

Composer le numéro

Vous allez utiliser les touches du clavier numérique pour composer le numéro du correspondant.

Pour appeler un correspondant interne :



Composez le numéro de poste du correspondant.
-> L'afficheur présente le nom du correspondant *.

Pour appeler un correspondant externe :

0

1 - Composez le code d'accès à l'extérieur (0) ou .



2 - Composez le numéro du correspondant.
-> L'afficheur présente le numéro composé ou le nom de l'appelé s'il est dans l'annuaire.

Utiliser les touches de numérotation rapide

Neuf touches du clavier peuvent être affectées aux numéros des correspondants que vous appelez régulièrement (internes ou externes).

1 à 9

Appuyez de façon prolongée sur une des touches du clavier (1 à 9).

-> Le poste appelle automatiquement le numéro du correspondant qui a été précédemment attribué à cette touche. L'afficheur présente le nom du correspondant si disponible.

Remarque : pour programmer une touche de numérotation rapide, reportez-vous au chapitre "[Enregistrer un numéro sur une touche du clavier](#)", page 20.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Appeler un correspondant

Appeler à partir des journaux d'appels

Vous pouvez appeler un correspondant enregistré dans un des journaux d'appels. Les journaux d'appels sont décrits dans le chapitre "Les journaux d'appels", page 17

Appeler une opératrice* (standard)

Vous souhaitez joindre la personne chargée de l'accueil téléphonique.

9

Composez au clavier le **9** ou

► **Compose**

Validez en appuyant sur ► **Compose**

Appeler un correspondant interne par le nom

Vous pouvez rechercher dans l'annuaire système le nom du correspondant dont vous ne connaissez pas le numéro.


Poste au repos :

Annuaire



- 1 - Appuyer sur la touche système **Annuaire**.
- 2 - Saisissez les premiers caractères du nom à l'aide du clavier alphanumérique (pour en savoir plus, voir "[Le clavier alphanumérique](#)", page 4).
- 3 - Validez par ▼ **Entrer** pour afficher la première réponse.
- 4 - Si plusieurs réponses existent, sélectionnez ▼ **Suivant** pour déplacer le curseur sur le nom recherché puis validez par ► **Entrer**.
- 5 - A l'aide du navigateur, sélectionnez le type de numéro à appeler (Bureau, Domicile, GSM)
- 6 - Pour appeler le correspondant, appuyez sur ► **Entrer** ou pour appeler depuis la ligne secondaire d'un poste multiligne, appuyez sur la touche de ligne correspondant à cette ligne.

Pour revenir à l'écran de repos :

- Appuyez sur la touche gauche du navigateur ou sur la touche .

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Réception d'un appel

Lors d'un appel entrant, le poste sonne et le voyant message clignote.

Lorsque l'appelant est mémorisé dans l'un des annuaires (interne ou externe*), l'afficheur présente le nom associé.

Régler le volume de la sonnerie

Durant la phase de sonnerie, vous pouvez adapter le volume sonore de celle-ci.



Appuyez sur la touche volume gauche pour baisser le volume sonore ou sur la touche volume droite pour augmenter le volume sonore (8 niveaux sont disponibles, dont la coupure sonnerie).
-> Le dernier réglage est mémorisé par le poste.

Répondre à l'appel



- Décrochez le combiné
-> La conversation avec le correspondant se déroule en mode discret.

ou



- Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.
-> Sans décrocher le combiné, vous pouvez converser directement en mode mains libres.

Remarque : un appel externe auquel vous n'avez pas répondu dans un temps donné, est transféré vers l'opératrice.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

En cours de communication

Utiliser la fonction secret

La communication est établie avec un correspondant et vous désirez faire un aparté sans que votre correspondant ne vous entende :

Désactiver le microphone :



Appuyez sur la touche Secret.
-> Le micro du combiné est coupé ; le voyant associé à la touche clignote. Votre correspondant ne vous entend pas.

Réactiver le microphone :



Appuyez à nouveau sur la touche Secret.
-> Le micro du combiné est en service ; le voyant associé à la touche s'éteint, indiquant que votre correspondant vous entend à nouveau.

Mettre en attente un correspondant

La communication est établie avec un correspondant et vous désirez le mettre en attente afin de le reprendre ultérieurement sur le même poste :



1 - Appuyez sur la touche Attente.
-> Votre correspondant est mis en attente et entend des bips ou une musique de patience.



2 - Appuyez à nouveau sur la touche Attente pour reprendre la conversation avec votre correspondant.

Reprendre un correspondant mis en attente sur un autre poste

Depuis votre poste vous pouvez reprendre un correspondant mis en attente sur un autre poste si ce dernier possède la fonction Parking (cette fonction n'est pas disponible à ce jour sur la gamme A67xxi).

Menu/Ident

1 - Appuyez sur la touche système **Menu**

Reprise Parking

2 - Sélectionnez **Reprise Parking**.



3 - Composez le numéro du poste sur lequel vous avez sélectionné la fonction Parking.
-> La communication avec votre correspondant est rétablie.

Remarque : si une communication externe mise en attente n'est pas reprise dans un temps donné, elle est aiguillée vers l'opératrice. Un appel interne sera libéré.

Dans le cas de postes associés, cette fonction peut également être utilisée pour reprendre la communication d'un autre poste de l'association.

Transférer une communication

Vous êtes en communication avec un correspondant et vous souhaitez transférer la communication vers un autre poste :

Transfert



1 - Appuyez sur la touche système **Transfert**.

2 - Composez le numéro du poste.

3 - Appuyez sur **Compose**.

Vous pouvez attendre la réponse du correspondant appelé ou raccrocher immédiatement.

Remarque : le transfert d'une communication en cours de double appel est décrit page 14.

Transférer une communication avec recherche du correspondant

Vous voulez transférer la communication vers un autre poste mais vous ne connaissez pas le numéro du correspondant. Vous pouvez effectuer une recherche par le nom, une recherche dans l'une des listes d'appels ou dans le répertoire personnel.

Transfert

1 - Appuyez sur la touche système **Transfert**.

-> Votre correspondant est mis en attente et entend des bips ou une musique d'attente.

2 - Appuyez sur la touche système **Annuaire** pour appeler à partir de la recherche par le nom (Voir "Appeler un correspondant par le nom", page 11)

ou

recherchez votre correspondant dans les journaux d'appel (voir Voir "Les journaux d'appels", page 17)

ou

appelez depuis le répertoire du poste (Voir "Consulter et appeler depuis le répertoire personnel", page 25).

Transfert

3 - Appuyez à nouveau sur la touche système **Transfert**. avant ou après la réponse du correspondant.

Appeler un second correspondant

Vous êtes en communication avec un correspondant et vous désirez communiquer avec un second correspondant, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise :



- 1 - Appuyez sur une ligne de touche libre (L2 par exemple).
-> Votre premier correspondant est mis en attente.



- 2 - Composez le numéro du second correspondant.

Remarque : vous pouvez également accéder à un numéro mémorisé dans l'annuaire ou le répertoire.

Si le correspondant appelé ne répond pas, appuyez sur la touche de ligne qui clignote pour revenir avec le correspondant en attente.

Passer alternativement d'un correspondant à l'autre

Vous êtes en ligne avec le deuxième correspondant et voulez passer successivement d'un correspondant à l'autre :



- Appuyez sur la touche de ligne qui clignote pour reprendre le correspondant en attente.
-> Vous communiquez alternativement avec chacun des deux correspondants, mais ils ne peuvent communiquer entre eux. L'afficheur présente le numéro ou le nom du correspondant en conversation.

Libérer un des correspondants

Pour libérer un des correspondants (celui avec lequel vous conversez) :



- Appuyez sur la touche Fin  pour libérer l'appel en cours puis sur la touche de ligne qui clignote pour reprendre l'appel en attente.

Effectuer un transfert en cours de double appel

Vous êtes en double appel (un correspondant en ligne, l'autre en attente). Vous souhaitez mettre vos deux correspondants en communication et raccrocher.

Transfert



Transfert

- 1 - Appuyez sur la touche système **Transfert**.
- 2 - Appuyez sur la touche de ligne qui clignotait avant l'appui sur la touche Transfert (L1 par exemple). C'est le correspondant qui était en attente.
- 3 - Appuyez à nouveau sur la touche système **Transfert**.
-> Le transfert est effectué.

Répondre à un second appel

Vous êtes en ligne avec un correspondant et vous recevez un second appel (une nouvelle touche de ligne clignote).



- Appuyez sur la touche de ligne qui clignote (L2 par exemple) pour prendre le second appel (le premier correspondant est mis en attente).



Vous pouvez passer de l'un à l'autre ou établir une conférence à trois.

Etablir une conférence

Vous êtes en communication avec un correspondant et vous souhaitez établir une conférence à trois avec un autre interlocuteur.

Conférence



► [Compose](#)

Conférence

- 1 - Appuyez sur la touche système **Conférence**.
-> le premier correspondant est mis en attente.
- 2 - Composez le numéro du deuxième correspondant.
- 3 - Appuyez sur [Compose](#).
- 4 - Lorsque le deuxième correspondant est en ligne, appuyez à nouveau sur la touche **Conférence** pour valider (tant que la conférence n'a pas été validée, le 1er correspondant reste en garde).
-> Les numéros de vos deux interlocuteurs sont affichés à l'écran. Vous êtes en conférence.

Si vous ne pouvez pas joindre le 2e correspondant, appuyez sur la touche de ligne qui clignote pour reprendre le correspondant en garde.

Libérer un des correspondants



► [Sortir](#)

- 1 - Sélectionnez le correspondant à libérer à l'aide du navigateur.
- 2 - Appuyez sur ► [Sortir](#) pour libérer le correspondant sélectionné.

Mettre fin à la conférence



- Appuyez sur la touche Fin ou raccrochez le combiné.

Etablir une conférence en cours de double appel

Vous êtes en double appel (un correspondant en ligne, l'autre en attente). Vous souhaitez établir une conférence à trois.

Conférence



- 1 - Appuyez sur la touche système **Conférence**.
- 2 - Appuyez sur la touche de ligne qui clignotait avant l'appui sur la touche Conférence (L1 par exemple). C'est le correspondant qui était en attente.
 - > Les numéros de vos deux interlocuteurs sont affichés à l'écran. Vous êtes en conférence.

Les journaux d'appels

Pour accéder aux journaux d'appels appuyez sur la touche système **Menu** puis sélectionnez Journaux d'appels.

Quatre listes sont alors disponibles :

- Le journal des appels manqués : appels laissés sans réponse,
- Le journal des appels entrants : appels auxquels vous avez répondu,
- Le journal des appels sortants : appels que vous avez émis,
- Le journal complet : tous les appels entrants et sortants.

Lors de la consultation du journal, vous pouvez rappeler automatiquement le numéro mémorisé ou créer directement une fiche dans le répertoire privé. Vous pouvez procéder à l'effacement d'une fiche ou de l'ensemble des fiches mémorisées.

Lorsque le journal est plein, tout nouvel appel vient effacer le plus ancien. Lorsqu'un appel est renouvelé plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé.

Consulter un journal d'appels

Appuyez sur la touche système **Menu** puis sélectionnez **Journaux d'appels** (► **Entrer**).

- Sélectionnez le journal à consulter (▼) et validez par ► **Entrer**.

En fonction du journal ouvert, les fiches sont précédées d'un de ces symboles :

- > • appel sortant,
- < • appel entrant,
- X • appel manqué.

A la suite de ces symboles, apparaissent :

- l'heure d'appel (HH:MM) pour les appels du jour même.
- la date d'appel (JJ MM) pour les appels antérieurs.
- l'identité de l'appelé ou de l'appelant.

Vous pouvez consulter le détail de la fiche :

1 - Sélectionnez la rubrique **Détail** (▼)

2 - Validez par ► **Entrer**.

Remarque : sur un poste multiligne, la ligne concernée par l'appel apparaît dans le détail.

Les journaux d'appels

Le journal des appels manqués

Lorsque vous ne répondez pas à vos appels, un message à l'écran vous informe du nombre d'appels manqués. Pour prendre connaissance du ou des appels manqués, appuyez sur la touche système **Menu**, puis sélectionnez **Journaux d'appels** puis **Appels manqués**.

Remarque : lorsque vous répondez à un appel dont le numéro est enregistré dans le journal des appels manqués, ce numéro est alors supprimé de la liste.

Appeler un correspondant depuis les journaux

Remarque : les correspondants dont le numéro est caché ne pourront pas être rappelés.

Sur une fiche en cours de consultation,

- sélectionnez **Appeler** (▼) et validez par ► **Entrer**.
-> Le poste appelle automatiquement le correspondant.

La fiche reste mémorisée dans le journal.

Effacer une fiche d'un journal

Sur une fiche en cours de consultation,

- sélectionnez **Effacer** (▼) et validez par ► **Entrer**.



Effacer toutes les fiches d'un journal

- 1 - Appuyez sur la touche système **Menu**
- 2 - Sélectionnez **Journaux d'appels**.
- 3 - Validez par ► **Entrer**.
- 4 - Sélectionnez (▼) une des rubriques suivantes :
 - > **Effacer appels manqués**
 - > **Effacer appels entrants**
 - > **Effacer appels sortants**
 - > **Effacer tout**
- 5 - Validez par ► **Entrer**
- 6 - Confirmez votre demande par ► **Terminé**




Le répertoire personnel

Vous pouvez enregistrer dans votre répertoire personnel les numéros internes ou externes que vous utilisez le plus souvent (jusqu'à 200 noms). Les fiches sont classées par ordre alphabétique.

Créer une fiche dans le répertoire personnel


- | | |
|---|--|
| Répertoire | 1 - Appuyez sur la touche système Répertoire (<i>Voir "Description du poste", page 1</i>). |
| Enregistrer | 2 - Dès l'affichage de la page d'accueil du répertoire, appuyez sur la touche système Enregistrer . |
|  | 3 - Saisissez le numéro de téléphone. |
| Enregistrer | 4 - Appuyez sur la touche système Enregistrer . |
|  | 5 - Saisissez le nom |
| Enregistrer | 6 - Appuyez sur la touche système Enregistrer . |

Consulter et appeler depuis le répertoire personnel

- | | |
|---|---|
| Répertoire | 1 - Appuyez sur la touche système Répertoire (<i>Voir "Description du poste", page 1</i>)
-> la page d'accueil du répertoire s'affiche, indiquant le nombre d'entrées le composant. |
|  | 2 - Saisissez la première lettre du nom. |
|  | 3 - Vous pouvez faire défiler les fiches à l'aide des touches du navigateur. |
|  | 4 - Pour appeler le correspondant, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche mains libres. |

Supprimer une fiche du répertoire personnel

Vous avez sélectionné une fiche de votre répertoire.

- | | |
|--|--|
|  Effacer | • Appuyez sur la touche système Effacer (2 fois),
-> la fiche est supprimée du répertoire personnel. |
|--|--|

La numérotation rapide

Cette fonction permet d'enregistrer un numéro sur une touche du clavier numérique. Un simple appui sur la touche ainsi programmée permet d'appeler votre correspondant.

Enregistrer un numéro sur une touche du clavier

Au clavier :

1 à 9



- 1 - Appuyez de façon prolongée (3 secondes) sur une touche du pavé numérique non déjà programmée.
- 2 - Saisissez le numéro à mémoriser
-> utilisez éventuellement la touche système **Effacer** pour corriger.
- 3 - Sur un poste en multiligne, sélectionnez la ligne d'appel.
- 4 - Appuyez sur ► **Mémoire** (2 fois).

Depuis le menu des options du poste :



1 - **Préférences**

3 - **Modif NumRapide**

1 à 9



- 1 - Appuyez sur la touche Outils.
- 2 - Sélectionnez l'option 1 - **Préférences**.
- 3 - Sélectionnez ensuite l'option 3 - **Modif NumRapide**.
- 4 - Saisissez le numéro de la touche à programmer : 1 à 9.
- 5 - Saisissez le numéro à mémoriser.
-> utilisez éventuellement la touche ◀ pour effacer et corriger.
- 6 - Appuyez sur ► **Mémoire** (2 fois).

Appeler à l'aide de la numérotation rapide

1 à 9

Appuyez de façon prolongée sur la touche numérique correspondant au numéro enregistré.

Modifier ou supprimer la programmation d'une touche



1 - **Préférences**

3 - **Modif NumRapide**

1 à 9

- 1 - Appuyez sur la touche Outils.
- 2 - Sélectionnez l'option 1 - **Préférences**.
- 3 - Sélectionnez ensuite l'option 3 - **Modif NumRapide**.
- 4 - Saisissez le numéro de la touche concernée.
- 5 - Supprimez les caractères à corriger et modifiez le numéro

ou supprimez tous les caractères du numéro.

6 - Validez en appuyant sur ► **Mémoire** (2 fois).

Remarque : pour sortir sans modifier, sélectionnez ▲ **Annuler**.

Le renvoi d'appels

En cas d'absence ou d'occupation, vous avez la possibilité de renvoyer vos appels* vers un autre poste, vers un numéro extérieur (n° de GSM par exemple) ou vers votre boîte vocale*.

La programmation de cette fonction peut aussi être réalisée par codes de facilités. Ceux-ci sont présentés dans le paragraphe "Renvoyer ses appels par codes de facilités", page 24.

Renvoyer ses appels

- Menu/Ident** 1 - Appuyez sur la touche système **Menu**
- Renvoi** 2 - Sélectionner **Renvoi** (▼) et validez par ► **Entrer**.

Remarque : si un renvoi a déjà été programmé, celui-ci est précédé d'une astérisque (*).

Choisir le type de renvoi

Les types de renvois suivants sont proposés :

- **Renvoi immédiat** : l'appel sera immédiatement dirigé vers le poste indiqué.
- **Renv. sur occ.** : l'appel sera dirigé vers le poste indiqué si votre poste est occupé (ou indisponible).
- **Renv. non rép.** : l'appel sera dirigé vers le poste indiqué lorsque vous ne répondez pas.
- **Renvoi prédéterminé** : l'appel sera dirigé vers un poste dont le numéro est programmé par l'exploitant.

- Renvoi immédiat** 3 - Sélectionnez l'option de votre choix (**Renvoi immédiat** par exemple) et validez par ► **Entrer**.

Un message à l'écran confirme l'activation du renvoi.

Remarque : pour rappeler la programmation d'un renvoi immédiat (votre poste ne reçoit plus d'appels), la touche menu reste allumée.

Choisir l'origine des appels

Vous allez choisir l'origine des appels à renvoyer.

- **Ttes origines** : permet de renvoyer tous les appels.
- **Origine interne** : permet de renvoyer les appels en provenance de lignes intérieures.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Ttes origines

- **Origine externe** : permet de renvoyer les appels en provenance de lignes extérieures.

4 - Sélectionnez l'option de votre choix (**Ttes origines** par exemple) et validez par ► **Entrer**.

Choisir la destination du renvoi

Vous allez maintenant choisir la destination du renvoi.

Vers abonné



- **Pour renvoyer les appels vers un abonné :**

5 - Sélectionnez l'option **Vers abonné** et validez par ► **Entrer**.

6 - Composez le **numéro du poste**.

En cas d'erreur, corrigez à l'aide de la touche système **Effacer**.

7 - Validez en appuyant sur la touche basse du navigateur (▼ **Entrer**).

- **Pour renvoyer les appels vers une boîte vocale :**

- Sélectionnez l'option **Vers mess.voc**.

- **Pour renvoyer les appels vers une ligne extérieure* :**

- Sélectionnez l'option **Vers ligne extérieure**.

- Composez le numéro externe précédé du code d'accès à l'extérieur. En cas d'erreur, corrigez à l'aide de la touche système **Effacer**.

- Validez en appuyant sur la touche basse du navigateur (▼ **Entrer**).

Après confirmation de la prise en compte de la demande, le poste se repositionne sur le menu Renvoi où le type de renvoi est précédé d'une astérisque (*).

Rappel : appuyez sur ◀ pour sortir de la séquence et revenir à l'écran précédent.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Le renvoi d'appels

Annuler tous les renvois

Menu/Ident

1 - Appuyez sur la touche système **Menu**.

Renvoi

2 - Sélectionner **Renvoi** et validez par ► **Entrer**.

Sélectionner **Annul. tous renvois** pour annuler tous les renvois précédemment programmés.

Annuler un renvoi

Menu/Ident

1 - Appuyez sur la touche système **Menu**.

Fonctions actives

2 - Sélectionnez (▼) successivement **Fonctions actives**, **Renvoi**, **Sélect** et validez chaque fois par ► **Entrer**.

3 - Sélectionnez le type de renvoi à supprimer et validez par ► **Entrer**.

4 - Confirmez la demande par ► **Terminé**.

Renvoyer ses appels par codes de facilités

Lorsque la touche système Menu n'est pas proposé, vous pouvez renvoyer vos appels vers un autre poste ou vers votre messagerie vocale en utilisant des codes de facilités.

Renvoi immédiat vers un autre poste

* **2 1**



1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 1 ou

2 - Composez le numéro du poste choisi.

3 - Validez par ► **Composer**.

-> tous les appels sont renvoyés immédiatement vers le poste choisi.

• **Annuler ce renvoi : # 2 1** ou

Renvoi sur non réponse vers un autre poste

* **2 2**



1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 2 ou

2 - Composez le numéro du poste choisi.

-> tous les appels sont renvoyés, après quelques sonneries, vers le poste choisi.

• **Annuler ce renvoi : # 2 2** ou

Renvoi sur occupation vers un autre poste

* **2 3**



1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 3 ou

2 - Composez le numéro du poste choisi.

-> tous les appels arrivant sur votre poste occupé, sont renvoyés vers le poste choisi.

• **Annuler ce renvoi : # 2 3** ou

Renvoi immédiat vers la messagerie vocale*

* **2 5**

• Appuyez successivement sur les touches * 2 5 ou

-> tous les appels sont renvoyés immédiatement vers la messagerie vocale.

Renvoi sur non réponse vers la messagerie vocale

* **2 6**

• Appuyez successivement sur les touches * 2 6 ou

-> tous les appels sont renvoyés, après quelques sonneries, vers la messagerie vocale.

Renvoi sur occupation vers la messagerie vocale

* **2 7**

• Appuyez successivement sur les touches * 2 7 ou

-> tous les appels arrivant sur votre poste occupé sont renvoyés vers la messagerie vocale.

Annuler tous les renvois

2 0

ou

Outrepasser le renvoi d'appel *

Vous cherchez à joindre un correspondant et vous savez que son poste est renvoyé. Vous pouvez forcer ce renvoi et sonner le poste souhaité.

* **2 9**

1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 9 ou



2 - Composez le numéro du poste souhaité.

Remarque : cette fonction est soumise à un droit ; consultez l'exploitant système.

La messagerie vocale*

La messagerie vocale vous aide à gérer vos communications, lors de vos absences ou tout simplement lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé.

Pour que le système de messagerie vocale puisse enregistrer vos messages, vous devez configurer et personnaliser votre boîte vocale, puis ensuite procéder au renvoi de vos appels.

Afin que vos appels soient renvoyés vers la messagerie vocale, vous devez enfin activer un renvoi d'appels vers celle-ci.

Configurer et personnaliser votre boîte vocale*

Vous devez appeler le système de messagerie vocale pour accéder aux menus de configuration et de personnalisation de votre boîte vocale.

Boîte vocale



Appuyez sur la touche système **Boîte vocale** pour accéder directement à la messagerie vocale

ou

Composez le numéro de la messagerie.

Vous pouvez aussi appuyer successivement sur les touches
*** 53**

-> Un guide vocal vous accueille et indique les diverses commandes afin d'accéder au menu principal.

Nous vous conseillons dès maintenant :

- de personnaliser votre code d'accès,
- d'enregistrer votre nom,
- d'enregistrer votre message d'accueil.

Si besoin, contactez votre exploitant système pour des informations complémentaires sur l'utilisation de la messagerie.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Activer le renvoi des appels vers votre messagerie vocale

Afin d'activer le renvoi des appels vers votre messagerie vocale, reportez-vous au chapitre "Le renvoi d'appels", page 22.

Vous pouvez mémoriser cette fonction sur deux touches programmables afin de pouvoir activer sur l'une, et désactiver sur l'autre le renvoi de vos appels vers la messagerie. Demandez conseil à votre exploitant système.

Consulter les messages reçus

Poste au repos, le clignotement du voyant message vous avertit que vous avez reçu un nouveau message.

Vous voulez consulter votre messagerie vocale :

Boîte vocale

Appuyez sur la touche système **Boîte vocale** pour accéder directement à la messagerie vocale.

En fonction de la programmation effectuée par l'exploitant système ou du type de messagerie vocale, l'accès à vos messages peut varier :

- saisie préalable ou non d'un code d'accès,
- diffusion ou non d'un menu d'accueil,
- ou accès direct aux messages déposés dans l'ordre défini par l'exploitant.

-> Suivez les instructions fournies par le guide vocal.

La fonction multitouche*

Un poste programmé en multitouche peut ne posséder qu'un seul numéro d'annuaire, mais des touches personnalisées lui permettent de traiter plus de deux communications en parallèle. Ainsi, vous pouvez répondre à vos correspondants au fur et à mesure des appels arrivants et visualiser les appels en attente.

Le nombre de touches personnalisées doit être égal au nombre d'appels que vous souhaitez avoir simultanément. Exemple : pour trois appels en simultané, la fonction multitouche sera programmée sur trois touches.

Remarque : la programmation de cette fonction sera assurée par votre exploitant système. L'utilisation d'un module d'extension est nécessaire et permettra d'avoir une vision immédiate des touches programmées, que le poste soit au repos ou en cours de communication.

Communiquer avec la fonction multitouche

La fonction multitouche a été programmées sur au moins trois touches.

Répondre à un appel :

Lorsqu'un appel arrive sur votre poste programmé en multitouche, la première touche programmée clignote et l'afficheur présente l'identité de l'appelant.

- Appuyez sur cette touche pour parler au correspondant.
-> Le voyant associé à cette touche devient fixe.

Remarque : pour ce premier appel, vous pouvez aussi décrocher le combiné ou utiliser la touche mains libres. La touche programmée s'allumera fixe de la même manière.

Répondre à un second appel :

Si un autre correspondant essaie de vous joindre, vous entendez un Bip, le voyant d'une deuxième touche clignote rapidement et l'identité de l'appelant s'affiche à l'écran.

- 1 - Appuyez sur la touche programmée qui clignote.
-> Cette touche s'allume fixe et vous êtes mis en relation avec ce deuxième appelant.
-> Le premier correspondant passe en attente et la touche associée à cet appel clignote lentement.
- 2 - Pour reprendre le correspondant mis en attente, appuyez sur la touche qui clignote.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

-> **Remarque** : un poste en multitouche est visualisé libre tant qu'il y a au moins une position de disponible, c'est-à-dire une touche programmée libre.

Passer d'un correspondant à l'autre :

Pour passer d'un correspondant à l'autre, il suffit d'appuyer successivement sur la touche programmée qui clignote.

Libérer un correspondant :



Pour libérer un des correspondants (celui avec lequel vous conversez) :

- Appuyez sur la touche Fin pour libérer l'appel en cours puis sur la touche de ligne du correspondant que vous voulez reprendre (L1 par exemple).

La fonction multiligne*

Un poste utilisé en multiligne possède plusieurs numéros d'annuaire*. Chaque numéro d'annuaire est mémorisé sur une touche programmable.

Cette fonction est principalement utilisée pour programmer sur un même poste :

- un numéro dit standard, que vous communiquez à tout le monde.
- un numéro dit privé, que vous ne communiquez qu'à certaines personnes ; cela peut être aussi un numéro de secours.

Exemples :

- Pour un Directeur,
 - numéro privé non filtré,
 - numéro filtré par son assistante.
- Pour une Assistante,
 - numéro privé pour ses propres appels,
 - numéro destiné à recevoir les appels filtrés du Directeur.

Remarque : la programmation de cette fonction sera assurée par votre exploitant système. L'utilisation d'un module d'extension est nécessaire et permettra d'avoir une vision immédiate des touches programmées, que le poste soit au repos ou en cours de communication..

Lorsque votre poste est programmé en multiligne, vous pouvez attribuer à votre convenance à chacun de vos numéros d'annuaire les facultés que vous souhaitez utiliser. Chaque numéro d'annuaire peut être également programmé en multitouche (gestion des appels doubles).

Vous disposez d'une boîte vocale associée à chaque numéro d'annuaire. La programmation des renvois se fait de manière indépendante et avec des codes secrets d'accès qui peuvent être différents.

Il est à noter que certaines procédures décrites dans ce guide sont différentes lorsque votre poste est programmé en multiligne. Une opération supplémentaire est demandée lors de la programmation de certaines facultés, par exemple :

- la sélection de la ligne à connecter dans les appels multiples
- la sélection de la ligne à connecter dans l'enregistrement d'une touche rapide
- ou bien la sélection de la ligne à renvoyer (menu Renvoi).

Dans tous les cas, suivez les instructions indiquées par l'afficheur.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Communiquer avec la fonction multiligne

La fonction multiligne a été mémorisée sur au moins deux touches programmables de votre poste (une touche par ligne).

Répondre à un appel :

Lorsqu'un appel arrive sur votre poste programmé en multiligne, le voyant associé à la touche personnalisée clignote et l'identité de l'appelant s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur cette touche programmée pour converser avec le correspondant.
-> Le voyant associé à cette touche devient fixe.

Répondre à un second appel :

Si un autre correspondant essaie de vous joindre sur la seconde ligne, vous entendez un bip, le voyant d'une deuxième touche clignote rapidement et l'identité de l'appelant s'affiche à l'écran.

1 - Appuyez sur la touche programmée qui clignote.

-> Le voyant associé à cette touche s'allume fixe .

-> Le premier correspondant passe en attente et le voyant de la touche associé à cet appel clignote lentement.

2 - Pour reprendre le correspondant mis en attente, appuyez sur la touche qui clignote.

Passer d'un correspondant à l'autre :

Pour passer d'un correspondant à l'autre, il suffit d'appuyer successivement sur la touche programmée dont le voyant clignote. L'afficheur présente l'identité du correspondant en cours de conversation.

La fonction supervision*

Programmer sur votre poste la supervision d'un ensemble de postes, vous permet :

- de connaître l'état des postes que vous supervisez (libre, appelé, occupé),
- d'intercepter rapidement les appels de ces postes,
- d'appeler directement ces postes.

Remarque : la programmation de cette fonction sera assurée par votre exploitant système. L'utilisation d'un module d'extension est nécessaire et permettra d'avoir une vision immédiate des touches programmées, que le poste soit au repos ou en cours de communication.


Communiquer avec la fonction supervision

Lorsque la fonction supervision d'un poste a été programmée sur une touche de votre poste, l'état du voyant associé à la touche programmée varie en fonction de l'état du poste supervisé.

- Lorsque le poste supervisé est au repos, le voyant associé à la touche est éteint.
- Lorsque la ligne du poste supervisé est occupée, le voyant associé à la touche est allumé.
- Lorsqu'un appel arrive sur le poste supervisé, le voyant associé à la touche clignote et selon la programmation un signalement sonore* est émis sur votre poste.

Intercepter un appel lorsque votre poste est au repos :

Le poste supervisé est appelé et la touche programmée clignote :

Superv. 

- Appuyez sur la touche programmée en supervision pour intercepter l'appel.

Intercepter un appel en cours de communication :

Le poste supervisé est appelé et la touche programmée associée clignote (visible sur le module d'extension) :



Superv. 


- 1 - Appuyez sur la touche attente pour mettre l'appel en cours en attente (ou sur une touche de ligne libre).
- 2 - Appuyez sur la touche programmée en supervision pour intercepter l'appel.
Vous pouvez passer d'un correspondant à l'autre, libérer un des correspondants.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Transférer un appel reçu vers le poste supervisé :

Vous êtes en communication sur L1 avec un correspondant et souhaitez le transférer vers le poste supervisé :

Transfert


Superv. 

1 - Appuyez sur la touche système **Transfert**

2 - Appuyez sur la touche programmée en supervision puis raccrochez.

-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

Appeler le poste supervisé :

Superv. 

Vous voulez appeler le titulaire du poste supervisé :

- appuyez sur la touche programmée en supervision.

Le voyant associé à la touche programmée s'allume. A la réponse du correspondant, décrochez le combiné pour dialoguer.

La fonction filtrage*


Le filtrage permet à un poste dit «filtré» de renvoyer ses appels vers un poste dit «filtreur» tout en supervisant les appels renvoyés. Elle nécessite l'utilisation de deux touches programmables sur le poste Filtreur et de deux touches programmables sur le poste Filtré :

- une touche pour activer ou désactiver le filtrage,
- une touche pour superviser les appels.

Remarque : la programmation de cette fonction sera assurée par votre exploitant système. L'utilisation d'un module d'extension permettra d'avoir une vision immédiate des touches programmées, que le poste soit au repos ou en cours de communication.

Communiquer avec la fonction filtrage

Activer la fonction filtrage :

Filtrage 

La touche programmée avec la fonction filtrage permet d'activer cette fonction depuis le poste filtré ou depuis le poste filtreur.


- Appuyez sur la touche d'activation/désactivation du renvoi.
-> Le voyant associé à la touche s'allume sur les deux postes.
Sur le poste filtré, la touche Menu s'allume et l'état du poste (Renvoi activé) s'affiche à l'écran.

Remarque : l'activation (ainsi que la désactivation) de la fonction filtrage sur l'un des postes (exemple filtré) est automatiquement enregistrée sur l'autre poste (exemple filtreur).

Vous êtes filtreur :

Appeler le poste filtré :

Vous voulez appeler le titulaire du poste filtré.

Supervision 
Filtré

- Appuyez sur la touche de supervision correspondant au poste filtré.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.


Répondre aux appels filtrés :

Un appel destiné au poste filtré arrive.

- > L'afficheur prévient que l'appel était destiné au poste filtré (Via...).

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système



- Appuyez sur la touche de ligne qui clignote (L1 par exemple). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné.

Si vous êtes déjà en ligne, le même message s'affiche et vous entendez un bip :




- Appuyez sur la nouvelle touche de ligne qui clignote (L2 par exemple).

Transférer l'appel reçu vers le poste filtré :

Vous souhaitez transférer l'appel intercepté vers le poste filtré.



Supervision
Filtré 

Transfert




- 1 - Appuyez sur une touche de ligne libre (L2 par exemple).
- 2 - Appuyez sur la touche de supervision correspondant au poste filtré.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.
- 3 - Une fois en communication avec le poste filtré, appuyez sur **Transfert**.
- 4 - Appuyez sur la touche de ligne qui clignotait avant l'appui sur la touche Transfert (L1 par exemple). C'est le correspondant qui était en attente.

Avant le transfert vous pouvez passer d'une communication à l'autre par appui sur les touches L1 et L2.

Vous êtes filtré

Appeler le poste filtreur :

Vous voulez appeler le titulaire du poste filtreur :

Supervision
Filtreur 

- Appuyez sur la touche de supervision correspondant au poste filtreur.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

Intercepter un appel qui vous est destiné :

Un appel qui vous était destiné arrive sur le poste filtreur. Sur votre poste, le voyant associé à la touche de supervision du poste filtreur clignote rapidement.

Supervision
Filtreur 


- Appuyez sur la touche de supervision puis décrochez le combiné pour dialoguer avec le correspondant.

La fonction filtrage

Transférer l'appel reçu vers le poste filtreur :

Vous avez intercepté un appel qui vous était destiné et souhaitez le transférer vers le poste filtreur.



Supervision
Filtreur 

Transfert




- 1 - Appuyez sur une touche de ligne libre (L2 par exemple).
- 2 - Appuyez sur la touche de supervision correspondant au poste filtré.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.
- 3 - Une fois en communication avec le poste filtré, appuyez sur **Transfert**.
- 4 - Appuyez sur la touche de ligne qui clignotait avant l'appui sur la touche Transfert (L1 par exemple). C'est le correspondant qui était en attente.

Avant le transfert vous pouvez passer d'une communication à l'autre par appui sur les touches L1 et L2.

Désactiver la fonction filtrage :

La touche programmée avec la fonction filtrage permet de désactiver le filtrage depuis le poste filtré ou depuis le poste filtreur.

Filtrage 

- Appuyez sur la touche d'activation/désactivation du renvoi.
-> Le voyant associé à la touche s'éteint sur les deux postes.
Sur le poste filtré, la touche Menu s'éteint et l'état du poste (Renvoi activé) disparaît de l'écran.

Fonction Login/Logout*

Vous occupez momentanément un bureau équipé d'un poste banalisé (non affecté à un abonné). Vous pouvez y récupérer vos communications, les renvois programmés ainsi que la langue associés à votre numéro d'abonné.

De retour à votre bureau, vous utiliserez la même procédure pour récupérer vos appels sur votre propre poste ainsi que sa configuration (renvois, touches programmables, réglages du poste,...).

Si toutefois, vous souhaitez que votre abonnement ne soit plus associé au poste de passage lorsque vous quittez les lieux, vous avez la possibilité de libérer le poste en effectuant sur ce poste une procédure de Logout. Le poste de passage redeviendra banalisé, néanmoins des appels pourront y être effectués. Vous pourrez ultérieurement récupérer votre numéro d'abonné et les droits associés sur votre propre poste par une nouvelle identification.

La procédure décrite ci-dessous s'applique de la même manière sur un poste en multi-ligne.

Récupérer vos droits d'abonné sur un poste banalisé

L'état du poste est indiqué par le message «Sans abonné» affiché à l'écran. La touche système Menu/Ident reste allumée.

Menu/Ident



- 1 - Appuyez sur la touche système **Menu/Ident**.
- 2 - Saisissez votre numéro d'abonné et validez par ▼ **Entrer**.
- 3 - Entrez votre mot de passe.
-> Pour définir un mot de passe, reportez-vous au paragraphe "Modifier le mot de passe abonnement", page 41.
- 4 - Validez par ▼ **Entrer**.

Libérer un poste*

Menu/Ident

Logout

- 1 - Appuyez sur la touche système **Menu/Ident**.
- 2 - Sélectionnez l'option **Logout** (▼) et validez par ► **Entrer**.
- 3 - Votre demande est prise en compte.

Remarque : nous vous recommandons de programmer un renvoi sur occupation (sur messagerie vocale par exemple) afin d'assurer la prise en charge de vos appels.

Toutefois, certaines configurations systèmes permettent le renvoi automatique vers la messagerie vocale ; demandez conseil à votre exploitant système.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Options de paramétrage

Vous trouverez en Annexe la liste de toutes les options fournies par le système (Voir “Les options du menu”, page 45) ainsi que les renvois vers les chapitres traitant le sujet.

Le présent chapitre détaille les options de paramétrage offerts par le système. Pour les postes n’ayant pas la touche Menu/Ident, le code de facilité permettant la mise en oeuvre de ces options est aussi décrite.

Les paramètres d’appels

Pour accéder à ces options, appuyez d’abord sur la touche système **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** puis **Appels** (▼).

Programmer une alarme

Alarme



1 - Sélectionnez **Alarme** et validez par ► **Entrer**.

Remarque : Si des alarmes ont déjà été programmées, celles-ci sont listées par ordre de saisie. Sélectionnez **Ajouter une alarme** pour programmer une nouvelle alarme.

2 - Saisissez l’heure à laquelle vous souhaitez que votre poste sonne (format hhmm).

3 - Validez en appuyant sur ▼ **Entrer**.

Une alarme programmée peut être supprimée :

1 - Sélectionnez l’alarme à supprimer (▼).

2 - Validez par ► **Entrer**.

3 - Confirmez par ► **Terminé**.

Vous pouvez également effacer la ou les alarmes programmées en accédant aux fonctions actives (**Menu** > **Fonctions actives**).

Par code de facilité :

Programmer une alarme : * **5 5 + hhmm**

Supprimer une alarme : # **5 5 + hhmm**

Verrouiller le poste *

Cette option permet, lors de vos absences par exemple, d’interdire l’accès à votre poste (**Menu**, journal d’appels, répertoire personnel, appels externes).

* Selon programmation effectuée par l’exploitant système

Verrouillage

1 - Sélectionnez [Verrouillage](#).

-> L'écran au repos affiche le message «[Tel. verrouillé](#)».

Poste verrouillé, vous pouvez toutefois appeler un correspondant interne.

Remarque : pour pouvoir verrouiller votre poste, vous devez avoir préalablement personnalisé votre mot de passe car celui-ci est demandé pour le déverrouiller (Voir "Modifier le mot de passe abonnement", page 41).

Par code de facilité : * 0 5

Déverrouiller le poste*

Menu/Ident

1 - Appuyez sur **Menu**



• Saisissez votre mot de passe abonnement (4 caractères) et validez par ► [Entrer](#).

-> Le poste est déverrouillé.

Par code de facilité : # 0 5 + mot de passe

La fonction Ne Pas Déranger*

Ne pas déranger

Lorsque cette fonction est activée, le poste ne reçoit plus d'appel.

• Dans la liste, sélectionnez [Ne Pas Déranger](#) et validez par ► [Entrer](#).

-> La demande est acceptée et, dans la liste, l'option est précédée d'une astérisque.

Remarque : L'écran au repos affiche un message rappelant l'état du poste. La touche Menu/Ident est allumée.

Pour recevoir à nouveau les appels sur votre poste, il vous suffit, dans la liste, d'effectuer la sélection de la fonction et valider par ► [Entrer](#).

Vous pouvez également effacer la fonction en accédant aux fonctions actives ([Menu](#) > [Fonctions actives](#)).

Par code de facilité :

Activer : * 4 5

Désactiver : # 4 5

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Options de paramétrage

La veille générale *

Vous souhaitez vous absenter alors que des collègues ont activé des renvois d'appels ou filtrage vers votre poste. Cette fonction permet momentanément de rediriger ces appels vers les titulaires afin de ne pas pénaliser les appelants. Si vous faites partie d'un groupe-ment d'appels, votre poste en sera exclu.

Veille générale

- Sélectionnez **Veille générale** et validez en appuyant sur la touche **OK**.

Un message sur l'écran au repos confirme l'activation de la fonction. Vous ne recevez que vos propres appels.

Par la même opération vous pouvez annuler la fonction. Vous pouvez également l'annuler en accédant aux fonctions actives (**Menu > Fonctions actives**).

La désactivation groupe *

Votre poste fait partie d'un groupement d'appels et vous souhaitez vous soustraire temporairement de ce groupement.

Désactivation groupe

- Sélectionnez **Désactivation groupe** et validez par ► **Entrer**.

Par la même opération vous pouvez réintégrer le groupement. Vous pouvez également le faire en accédant aux fonctions actives (**Menu > Fonctions actives**).

Par code de facilité :

Activer : * **4 8**

Désactiver : # **4 8**

Le renvoi à distance *

A partir de votre poste, vous avez la possibilité de renvoyer les appels d'un autre poste sur le vôtre.

Renvoi à distance



- 1 - Sélectionnez **Renvoi à distance**.
- 2 - Entrez le numéro du poste dont les appels doivent être renvoyés sur votre poste.
- 3 - Validez par ► **Entrer**.

Par code de facilité :

Activer : * **2 4 + numéro de poste**

Désactiver : # **2 4**

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Les paramètres généraux

Les paramètres généraux sont accessibles en sélectionnant successivement **Menu>Paramètres>Général**.

Consulter l'identité du poste

Mon numéro

Cette option affiche le numéro d'annuaire et l'identité de l'abonné. Elle indique aussi le système auquel le poste est rattaché.

Modifier le mot de passe abonnement

Cette option permet de modifier le mot de passe enregistré dans le système. C'est celui à utiliser dans les options du menu où un mot de passe est demandé. Etant associé à votre abonnement, vous le retrouvez si vous vous identifiez sur un poste banalisé.

Mot de passe



1 - Sélectionnez **Mot de passe**.

2 - Saisissez l'ancien mot de passe (le mot de passe par défaut vous a été fourni par l'exploitant système) et validez en appuyant sur ▼ **Entrer**.



3 - Saisissez **deux** fois le nouveau mot de passe (4 caractères numériques) et validez en appuyant chaque fois sur ▼ **Entrer**.

Par code de facilité :

* **0 6** + ancien mot de passe + 2 fois nouveau mot de passe

Changer la langue

Le menu langue est accessible en appuyant successivement sur **Menu>*Langue** (l'astérisque permet d'identifier l'option même si la langue en cours est inconnue de l'utilisateur).

Langue

1 - Sélectionnez **Langue**.

-> A l'intérieur du menu Langue, la langue actuellement utilisée est précédée d'une astérisque.

2 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur ► **Entrer**.

Les réglages du poste

Votre poste offre des options de réglage qui vous permettent de le personnaliser.

Accès aux options de réglage



1 - Préférences

- 1 - Appuyez sur la touche outils pour accéder aux options du poste.
- 2 - Sélectionnez le menu **1 - Préférences** et validez par ► **Entrer**.
- 3 - Sélectionnez une des options de réglage à l'aide du navigateur et validez par ► **Entrer**.

Dans les différents menus, utilisez les touches suivantes :

- ► **Def.** pour revenir à l'écran précédent avec prise en compte du réglage choisi.
- ◀ pour revenir à l'écran précédent sans prise en compte de la modification.

Choisir la sonnerie du poste

1 - Tonalité

Sélectionnez **Tonalité** puis **Sonnerie** pour choisir parmi 5 sonneries dont une option Silence.

Régler le contraste de l'écran

2 - Réglage contrast

- **Réglage contraste** : permet de régler le niveau de contraste de l'écran. Ajustez en utilisant les touches horizontales du navigateur

Configuration des touches de numérotation rapide

3 - Modif NumRapid

L'utilisation de cette option est expliquée dans le chapitre "La numérotation rapide", page 20

Configuration du clavier interactif

4 - Clavier interactif

Cette option permet ou non la correction du numéro de téléphone en cours de frappe :

- **non** : permet de corriger le numéro en cours de frappe en utilisant la touche ◀. Un appui sur ▶ **Composer** est nécessaire pour lancer l'appel.
- **oui** : ne permet pas de corriger le numéro. L'appel est lancé automatiquement dès la fin de la saisie.

Réglage audio

5 - Réglage audio

Permet d'effectuer les réglages suivants :

1 - le mode audio : selon le mode audio choisi :

-> HParleur : la communication s'établit par l'intermédiaire du haut-parleur. Le voyant de la touche mains libres s'allume fixe.

-> Casque : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque. Le voyant clignote lentement.

-> HParleur/casque : la communication s'établit en mains libres (voyant fixe). Appuyez sur la touche mains libres pour passer au casque.

-> Casque/Mains libres : la communication s'établit par l'intermédiaire du casque (voyant clignote). Appuyez sur la touche mains libres pour passer en mains libres.

2 - le volume du micro-casque.

3 - DHSG : à activer selon modèle de casque.

Réglage heure et date

6 - Heure et Date

Différents paramètres permettent de définir le fuseau horaire, l'utilisation d'un horaire d'été, le format de l'heure et de la date, la mise à jour de l'heure et de la date.

Remarque : les valeurs saisies pour l'heure et la date peuvent être écrasées par la mise à jour du système.

Choix de la langue

Si la touche Menu/Ident est disponible sur votre poste, il est préférable d'utiliser l'option du menu (Voir "Changer la langue", page 41).

Les réglages du poste

Autres réglages

A la suite du menu [Préférences](#), d'autres menus permettent d'obtenir des informations ou d'intervenir sur l'état du poste.

Etat du téléphone

Ce menu apporte des informations sur la configuration informatique du poste.

Mot de passe utilisateur (mot de passe poste)

Cette option permet de modifier le mot de passe enregistré dans le poste. C'est celui à utiliser dans les options de réglages du poste où un mot de passe est demandé. Il se compose de 5 caractères numériques (mot de passe par défaut : 11111).

N'étant pas associé à votre abonnement, vous ne le retrouvez pas si vous vous identifiez sur un poste banalisé.

Menu administrateur

Menu réservé à l'administrateur.

Redémarrer le téléphone

Permet de redémarrer le téléphone.

Verrouiller le téléphone

Pour verrouiller votre poste, il est préférable d'utiliser l'option [Verrouillage](#) des paramètres d'appel (voir page 38).

Annexes

Les options du menu

Le tableau ci-dessous présente l'arborescence du menu accessible par la touche système **Menu/Ident**. Les options qui s'y trouvent permettent de mettre en oeuvre les fonctionnalités offertes par le système.

Toutes les fonctions sont décrites dans le tableau ci-dessous. Certaines ne sont pas accessibles depuis votre poste. Demandez conseil à votre exploitant système.

La dernière colonne renvoie aux pages où la fonction est détaillée.

Journaux d'appels	<ul style="list-style-type: none"> • Appels manqués • Appels entrants • Appels sortants • Tout 		"Les journaux d'appels", page 17
Fonctions actives	<ul style="list-style-type: none"> • Renvoi • Ne pas déranger • Désactivation groupe • Mise en veille générale • Alarme 	Menu de consultation Seules les fonctions actives sont affichées.	
Renvoi	<ul style="list-style-type: none"> • Annuler tous les renvois (apparaît si un renvoi est activé) • Renvoi immédiat • Renvoi sur occupation • Renvoi sur non réponse • Renvoi prédéterminé 		"Le renvoi d'appels", page 22
Paramètres	<ul style="list-style-type: none"> • Appels 	<ul style="list-style-type: none"> • Renvoi • Alarme • Verrouillage • Ne pas déranger • Désactivation groupe • Mise en Veille générale • Renvoi à distance 	<i>Idem Renvoi</i> "Options de paramétrage", page 38

Annexes

	• Général	• Mon numéro • Mot de passe	"Options de paramétrage", page 38
	• Langue		"Options de paramétrage", page 38
Messagerie vocale			"La messagerie vocale", page 26
Reprise appel en parking			"Reprendre un correspondant mis en attente sur un autre poste", page 12
Langue (l'astérisque permet d'identifier l'option même si la langue en cours est inconnue de l'utilisateur)			"Changer la langue", page 41
Logout *			"Fonction Login/Logout", page 37

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Rappel : pour se déplacer dans le menu, utilisez les touches de navigation.

Glossaire (termes à connaître)

Conférence	Communication à trois participants, à partir d'une communication avec deux correspondants.
Filtrage	Permet de renvoyer les appels destinés à un poste dit "Filtré" sur un poste dit "Filtreur".
Groupe d'interception	Ensemble de postes associés dans un même groupe et autorisés à intercepter les appels destinés à ce groupe.
Journal des appels	Listes récapitulant les appels reçus et émis par le poste.
Login/Logout	Fonction permettant de déplacer sur un poste du réseau, les caractéristiques associées à un numéro d'abonné.
Mains libres	Mode téléphonique permettant d'émettre ou de recevoir un appel sans décrocher le combiné.
Mot de passe	• mot de passe abonnement/BVI : enregistré dans le système, il se compose de 4 caractères.

- mot de passe poste, enregistré dans le poste, il se compose de 5 caractères numériques. Il s'utilise dans les réglages du poste.

Poste banalisé

Poste ne possédant pas de numéro d'abonné. Pour retrouver les caractéristiques de son abonnement, un utilisateur doit s'identifier (Login).

Un problème ? Vérifier...

Défaut observé

Causes possibles

Pas d'affichage

Vérifiez que le poste est raccordé à la ligne (tonalité dans l'écouteur).

Vérifiez le cordon de raccordement à la ligne.

Vérifiez que les autres postes de l'installation fonctionnent.

Vérifiez le réglage du contraste de l'afficheur.

Pas de tonalité

Vérifiez que le poste est raccordé à la ligne (affichage).

Vérifiez le cordon de raccordement au combiné.

Vérifiez que les autres postes de l'installation fonctionnent.

Vérifiez le réglage du volume du combiné, du haut-parleur ou du micro-casque.

Pas d'écoute

Vérifiez le réglage du volume du combiné, du haut-parleur ou du micro-casque.

Vérifiez le mode audio (menu Réglage audio du poste).

Pas d'accès à l'extérieur

Vérifiez que vous avez le droit de communiquer avec l'extérieur.

Vérifiez que votre poste n'est pas verrouillé ou que vous avez composé le bon mot de passe.

Messages affichés dans une langue étrangère

Vérifiez le choix de la langue de l'afficheur.

Pas de réception de messages vocaux

Vérifiez votre raccordement à un système de messagerie vocale.

Vérifiez l'enregistrement de votre signature vocale ou de votre message d'accueil.

Vérifiez l'activation du renvoi des appels sur votre boîte vocale.

En cas de problème particulier, nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

AMT/PUD/TR/0076/3/2/FR

04/2012

Aastra 5000 est une marque déposée d'Aastra.
Copyright © Aastra

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Reproduction interdite.

AASTRA France

1 rue Arnold Schoenberg
Rond-point des Saules
78286 Guyancourt Cedex - France
Tel. : + 33 (0)1 30 96 42 00
Fax : + 33 (0)1 30 96 43 00
www.aastra.com